


MANUAL D'INSTRUCCIONS DE LA FOOD TRUCK DE LLOGUER DE GRAPATS

FOOD TRUCK

LES MIDES
EXTERNES DE
LACARAVANA

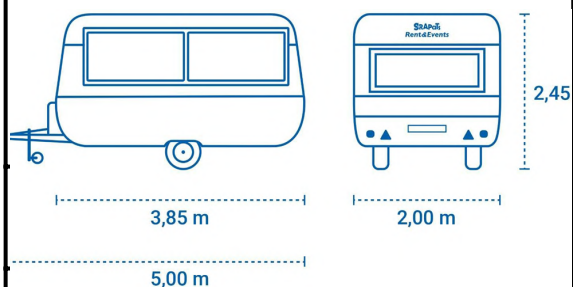


JOC DE CLAUS

N'hi ha tres : porta d'accés, tap de connexió per omplir dipòsit de l'aigua (color negre),
caixó exterior part davantera.

LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Instal·lació elèctrica amb 5,75 kw de
potència màxima admissible i amb
un punt de connexió extern, ubicat
al darrera a la part dreta

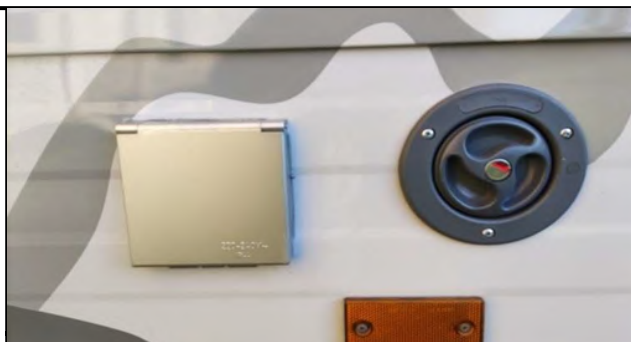

Dins de la caixa blava (armari A2 del planell) hi ha un cable de 20m. preparat per facilitar les connexions a la corrent elèctrica.

Els diferencials estan ubicats a l'interior, al racó esquerre del darrere de la caravana. Hi ha un diferencial general i sis interruptors numerats de l'1 al 6.

1. Interruptor acumulador d'aigua calenta



2. Interruptor dels dos endolls de la part inferior (zona de 4 endolls amb tapa). Cada endoll pot suportar fins a 3.600 w



1. Interruptor dels endolls distribuïts en diferents punts de la caravana (neveres refrigeradores i altres)
2. Interruptor dels dos endolls de la part superior (zona de 4 endolls amb tapa) + extractor
3. Interruptor de les llums del mostrador de begudes + bomba
4. Interruptor de la bomba d'aigua

Instal·lacions i aparells fixos que funcionen connectats a la corrent elèctrica.

L'acumulador d'aigua calenta té una capacitat de 15L, està ubicat sota l'aigüera; té un endoll que està desconnectat i que cal endollar per fer-lo funcionar.

La campana extractora: està connectada a la corrent, però té un interruptor propi.

Els dos refrigeradors: estan connectats a la xarxa elèctrica, però tenen interruptors propis.

L'aigüera té una aixeta elèctrica monocomandament connectada a una bomba. Quan es treballa amb connexió d'aigua de xarxa, cal tenir baixat l'interruptor 6.

LA INSTAL·LACIÓ DE GAS



La bombona de gas s'ha de col·locar al caixó extern davanter.

Hi ha un punt de connexió per a el gas, ubicat al costat del taulell, just a la porta d'entrada. L'aixeta de pas està ubicada dins l' armari d'on surt la connexió del gas.

LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA



Dipòsits d'aigua: Un dipòsit de 40L d'aigua neta, ubicat a la dreta, sota les prestatgeries. Amb sobreeixidor i aixeta per el seu buidatge .

Un dipòsit de 40L d'aigües residuals, ubicat sota l'aigüera, té un sobreeixidor i, per buidar-lo, té una aixeta a l'exterior, sota la caravana



Aigüera, amb aixeta monocomandament elèctrica:

En girar d'esquerra a dreta i viceversa tindrem el control d'aigua calenta o freda.

En cas de treballar amb aigua interna, en aixecar la maneta de l'aixeta es posa en marxa la bomba. Cal tenir aixecats els interruptors 5 i 6

En cas de treballar amb connexió externa, l'interruptor 6 ha d'estar abaixat.



Acumulador d'aigua calenta de 15 litres i 1.500 w de potència:

Per al seu funcionament l'acumulador ha d'estar connectat a l'aigua i endollat. A la caixa de diferencials hi ha l'interruptor 1 i un endoll al costat de l'acumulador.

Cal moure el termòstat rodó per fixar la temperatura de l'aigua.

L'acumulador s'ha d'omplir el primer dia i ja queda ple per sempre, és igual que sigui directe o de dipòsit. Si es treballa amb circuit intern d'aigua, l'acumulador s'omple quan el dipòsit és ple i s'acciona l'aixeta de l'aigüera en posició d'aigua calenta (cap a l'esquerra), així la capacitat suma 15 litres al termo, que ja en té 40.




Sistemes de subministrament d'aigua:

a) Per a el funcionament del sistema d'aigua intern o tancat cal

- L'interruptor 5 i 6 han d'estaraixecats, doncs no funciona sense bomba.

l'aixeta de pas vermella en posició horitzontal.

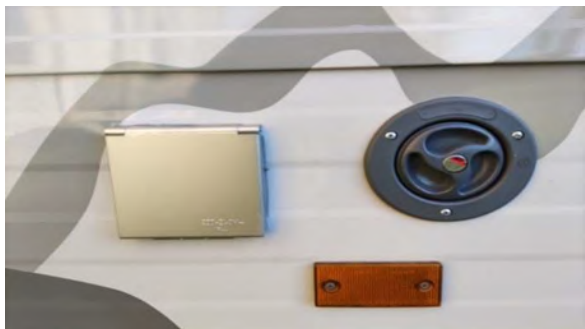

Per omplir el dipòsit d'aigua de forma manual, cal obrir la tapa, ubicada al darrere, a la dreta de la caravana (clau negra).

b) Sistema connectat a una xarxa d'aigua corrent, cal:

- ▣ L'interruptor 6 ha d'estar abaixat
- ▣ l'aixeta de pas vermella en posició vertical.



Sota la caravana, a la part del darrere hi ha una connexió per a una mànega per a l'entrada d'aigua corrent.

Dins la caixa blava (Armari A2 del planell) hi ha dues mangueres: la de color blau (15m), per connectar l'entrada d'aigua i la de color negra (10m), per connectar el buidatge de l'aigua residual.



Buidatge d'aigües residuals

En el cas de voler fer el buidatge hi ha dues possibilitats:

a) Sistema conduit amb una mànega : cal endollar al punt de connexió de sota la caravana, al darrere i a la part dreta, i obrir l'aixeta (vermella).



b) Buidatge directea on estigui ubicada la caravana: cal deixar oberta aixeta vermella



Acoblament de la caravana al vehicle tractor.

Cal desplaçar, marxa enrere, el vehicle tractor per aproximar-ho a la caravana. Amb l'ajuda de la roda jockey cal situar el capçal de l'enganxall a sobre de la bola del vehicle. Abaixar la roda jockey i introduir la bola al capçal de l'enganxall.

L'indicador de seguretat (color verd) ha de quedar sobresortit com a mostra de que s'ha enganxat bé. L'altre indicador que es veu en la fletxa blava ha de quedar sobre el símbol +.

Cal posar la cadena i el cable del fre de seguretat passant-los al voltant de la bola d'enganxament del vehicle. Cal endollar la clavella de la xarxa elèctrica a la base del cotxe i comprovar que tots els llums funcionen i que el cable no s'arrossega.



Comprovacions abans del viatge

1. Abans d'iniciar la marxa cal comprovar que les portes i les finestres estiguin tancades per dins amb els pestells.

Per facilitar l'obertura i tancament dels pestell hi ha una clau de tub penjada.

2. Cal assegurar-se de que les potes de la caravana estan aixecades; per recollir les potes hi ha una manovella al caixó exterior.



3. La roda jockey cal aixecar-la al màxim i deixar-la orientada paral·lela amb el timó.

4. Deixar anar el fre de mà. Comprovar si el cable de seguretat i les cadenes estan ben col·locats.

5. Connectar el cable elèctric de connexió entre vehicle i caravana.

6. Pressió dels pneumàtics 2,50: ja que en estar la caravana estacionada durant molt de temps poden perdre pressió.

Sota la caravana, al darrere, hi ha una roda de recanvi.

FUNCIONAMENT DEL FRE D'INÈRCIA



Per a què el fre d'inèrcia funcioni cal que la palanca lateral estigui oberta, o sigui, separada del tub de la goma.



En el cas de maniobrar marxa enrere, perquè no freni, cal fer córrer la palanca lateral, que anul·la el fre d'inèrcia.

ESTABILITZACIÓ I ANIVELLAMENT DE LA CARAVANA



Què s'ha d'utilitzar per anivellar una caravana?

1. Falcar les rodes amb les falques de fusta que hi ha al moble de la dreta de la porta d'entrada.
2. Amb la roda jockey s'anivella la caravana de darrere a davant. A la barra exterior hi ha un nivell d'ajuda.
3. Posar el fre de mà.
4. Abaixar les potes que té la caravana amb la manovella que hi ha al caixó de fora.
5. Per reforçar l'estabilitat i alliberar les rodes hi ha quatre suports (dins de l'armari A1 del planell), cal posar-los a les barres que aguanten l'estructura de la caravana.

LES COMPROVACIONS QUE S'HAN DE FER ABANS DE LA DEVOLUCIÓ DE LA CARAVANA

1. Buidatge dels dipòsits d'aigua abans de circular: Els dos dipòsits d'aigua, menys el de l'acumulador, han d'estar buits quan es circuli amb la caravana.
2. Buidatge del cubells d'escombraries que hi ha al moble entre els dos refrigeradors.
3. Buidatge de neveres i fregidores.
4. Neteja de la caravana.
5. Tancament de tots els pestells dels finestrals.
6. Recollida i inventari del material facilitat.

Et presentem la caravana de Grapats, reconvertida a food truck, amb l'interior de fusta, taulell d'acer inoxidable, dos frigorífics, aigüera autònoma, presa de gas i d'aigua.

EL PLANELL DE L'INTERIOR (veure pdf a la web)



Pensada per a ser útil en festes i esdeveniments



Equipada amb dos refrigeradors, campana extractora, acumulador d'aigua calenta de 15 L





- a) Dues mànegues per les aigües.
- b) Dins la caixa blava (armari vora l'entrada caravana) hi ha dues mangueres: la de color blau (15 m), per connectar entrada d'aigua i la de color negre (10 m), per connectar el buidatge de l'aigua residual.



- c) Cubells per a les escombraries



- d) Pissarra de cavallet



e) Suport de taulells plegables i externs

NORMATIVA I PERMISOS (veure pdf documents)

- ▣ La MMA de la caravana no supera los 750 kg, per tant la pot arrossegar un vehicle conduit amb permís B.
- ▣ Disposem de documentació de la caravana, certificats d'instal·lació de la llum i del gas.
- ▣ Respecte a l'assegurança de la caravana, en ser de menys de 750kg, té la consideració de remolc lleuger i per tant utilitza la mateix assegurança del cotxe que l'arrossega.



CET | Centre Especial de Treball